

CÓDIGOS DE REPROGRAMAÇÃO A PARTIR DO CONTROLE REMOTO SAMSUNG

Neo Forte (Inverter)

O procedimento descrito abaixo deverá ser feito sempre que a PCI Main da Unidade Interna (Evaporadora) for substituída ou o código de erro apresentar “Erro da EEPROM” ou “Erro de Opção”.


De acordo com os sintomas acima efetuar o seguinte procedimento:

Passo 1: Acesse o modo de Configuração de Opção


1° Retire as pilhas do controle remoto.

2° Pressione, simultaneamente, as teclas  de temperatura e insira, novamente, as pilhas.

3° Certifique-se de que o display do controle remoto exiba:

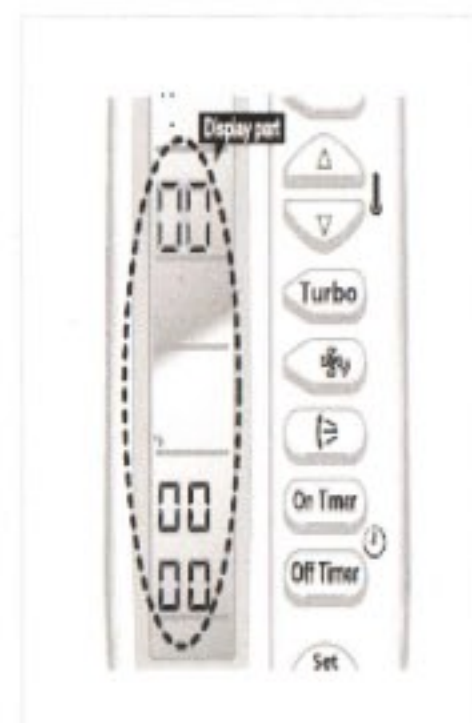

Passo 2: Acesse o modo Configuração de Opção e selecione sua opção de acordo com o seguinte procedimento:

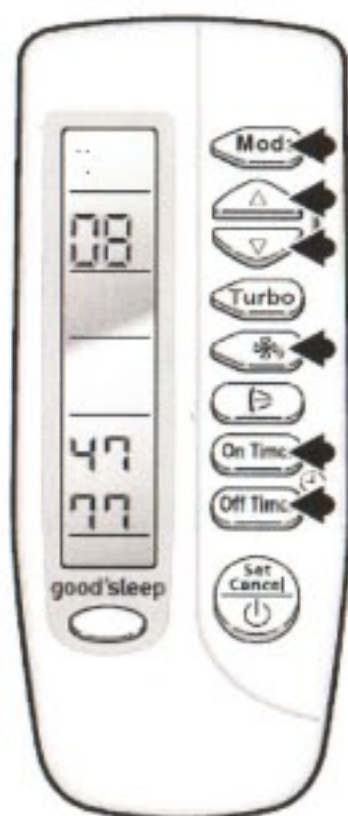

* Não será necessário ajuste se você deve digitar 0 que tenha ele como valor padrão

- 1 O valor padrão é 00.
Caso contrário, pressione a tecla  para 0.
Cada vez que você pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 ou 0.
- 2 Pressione a tecla  para ajustar o painel em 8.
Cada vez que você pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F.
- 3 Pressione a tecla  para ajustar o painel em 4.
Cada vez que você pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F.
- 4 Pressione a tecla  para ajustar o painel em 7.
Cada vez que você pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F.
- 5 Pressione a tecla  para ajustar o painel em 7.
Cada vez que você pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F.
- 6 Pressione a tecla  para ajustar o painel em 7.
Cada vez que você pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F.

Passo 3: Terminada a seleção, verifique se fez as seleções corretamente.

Pressione a tecla de Seleção de Modo  para configurar a parte do display em **U** e verifique-a.

→ O display exibirá .

Pressione a tecla de Seleção de Modo  para configurar a parte do display em **I** e verifique-a.

→ O display exibirá .

Passo 4: Pressione a tecla ON/OFF

Ao pressionar a tecla ON/OFF com o controle remoto apontando para a unidade, será ouvido o som "Ding" ou "Diring" e, ao mesmo tempo, o ícone indicador de funcionamento () piscará no display; então a entrada da opção estará completada. (Se o som "Diring" não for ouvido, tente novamente pressionando a tecla ON/OFF.)

Passo 5: Teste de funcionamento da unidade

Primeiramente, retire as pilhas do controle remoto.

Em segundo lugar, insira, novamente, as pilhas no controle remoto.

Finalmente, pressione a tecla ON/OFF, apontando o controle remoto para o aparelho.

• Modo Erro

- 1° Se todas as lâmpadas da unidade interna estiverem piscando, desconecte a unidade e conecte-a novamente e pressione a tecla ON/OFF, para tentar novamente.
- 2° Se, depois de ajustar o código da opção, a unidade não estiver funcionando adequadamente ou todas as lâmpadas estiverem continuamente piscando, verifique se foi ajustado o código de opção correto para seu modelo.

Para obter sucesso na configuração o controle remoto deverá estar utilizando Pilhas Alcalinas novas e o mesmo deverá estar sempre direcionado ao sensor IR da Unidade Interna (Evaporadora).
Caso algum dos comandos falhe deverá ser repetido todo o processo até obter sucesso.

VIVACE (Inverter)

O procedimento descrito abaixo deverá ser feito sempre que a PCI Main da Unidade Interna (Evaporadora) for substituída ou o código de erro apresentar "Erro da EEPROM" ou "Erro de Opção".

De acordo com os sintomas acima efetuar o seguinte procedimento:

Passo 1: Acesse o modo de Configuração de Opção

1° Retire as pilhas do controle remoto.


2° Pressione, simultaneamente, as teclas  de temperatura e insira, novamente, as pilhas.

3° Certifique-se de que o display do controle remoto exiba:






Passo 2: Acesse o modo Configuração de Opção e selecione sua opção de acordo com o seguinte procedimento

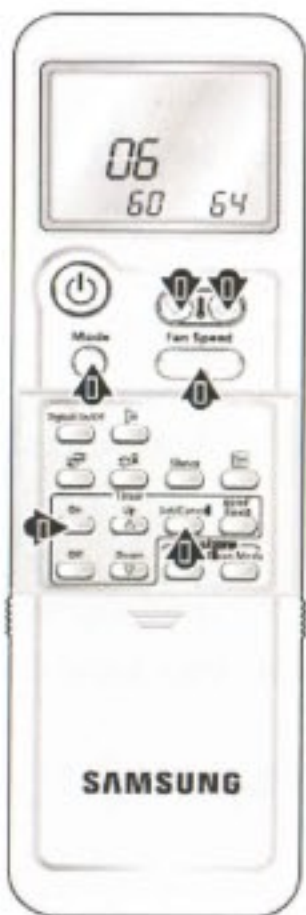

* Não será necessário ajuste se você deve digitar 0 que tenha ele como valor padrão.

- 1
- O valor padrão é 00.
Caso contrário, pressione a tecla 0 para 0.
Cada vez que você pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 1 ou 0.
- 2
- Pressione a tecla 5 para ajustar o painel do display para 5. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 3
- Pressione a tecla 5 para ajustar o painel do display para 5. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 4
- Pressione a tecla 0 para ajustar o painel do display para 0. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 5
- Pressione a tecla 5 para ajustar o painel do display para 5. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 6
- Pressione a tecla 4 para ajustar o painel do display para 4. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F

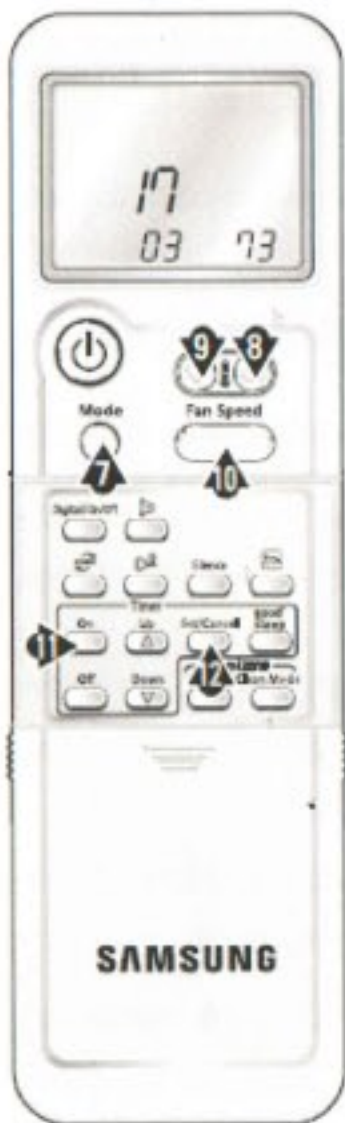

* Não será necessário ajuste se você deve digitar 0 que tenha ele como valor padrão.

- 7
- Pressione a tecla 0, então o valor padrão será 10.
00 00
- 8
- Pressione a tecla 7 para ajustar o painel do display para 7. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 9
- Pressione a tecla 0 para ajustar o painel do display para 0. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 10
- Pressione a tecla 3 para ajustar o painel do display para 3. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 11
- Pressione a tecla 7 para ajustar o painel do display para 7. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F
- 12
- Pressione a tecla 3 para ajustar o painel do display para 3. Cada vez que pressionar a tecla, o painel do display exibirá, repetidamente, 0 = 1 = 2 = 3 = ... 9 = A = b = c = d = E = F

Passo 3: Terminada a seleção, verifique se fez as seleções corretamente.

Pressione a tecla de Seleção de Modo  para configurar a parte do display em 0 e verifique a parte do display.
→ O display deverá exibir 06 04.

Pressione a tecla de Seleção de Modo  para configurar a parte do display em 1 e verifique a parte do display.
→ O display deverá exibir 03 03.

Passo 4: Pressione a tecla ON/OFF ()

Ao pressionar a tecla ON/OFF com o controle remoto apontando para a unidade, será ouvido o som "Ding" ou "Diriring" e, ao mesmo tempo, o ícone indicador de funcionamento () piscará no display; então a entrada da opção estará completada. (Se o som "Diriring" não for ouvido, tente novamente pressionando a tecla ON/OFF.)

Passo 5: Teste de funcionamento da unidade

Primeiramente, retire as pilhas do controle remoto.
Em segundo lugar, insira, novamente, as pilhas no controle remoto.
Finalmente, pressione a tecla ON/OFF, apontando o controle remoto para o aparelho.

- Modo Erro
- 1° Se todas as lâmpadas da unidade estiverem piscando, desconecte a unidade e conecte-a novamente e pressione a tecla ON/OFF, para tentar novamente.
- 2° Se, depois de ajustar o código da opção, a unidade não estiver funcionando adequadamente ou todas as lâmpadas estiverem continuamente piscando, verifique se foi ajustado o código de opção correto para seu modelo.

Para obter sucesso na configuração o controle remoto deverá estar utilizando Pilhas Alcalinas novas e o mesmo deverá estar sempre direcionado ao sensor IR da Unidade Interna (Evaporadora).
Caso algum dos comandos falhe deverá ser repetido todo o processo até obter sucesso.





MAX PLUS


Passo 1: Acesse o modo de Configuração de Opção

- 1° Retire as pilhas do controle remoto.
- 2° Pressione, simultaneamente, as teclas  de temperatura e insira, novamente, as pilhas.
- 3° Certifique-se de que o display do controle remoto exiba:

00
00 00

Passo 2: Acesse o modo Configuração de Opção e selecione sua opção de acordo com o seguinte procedimento:

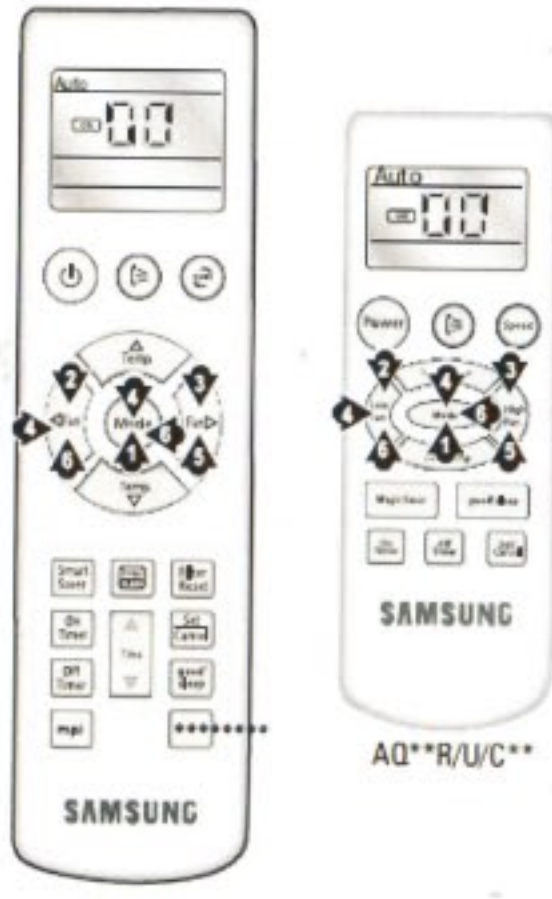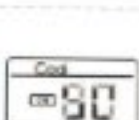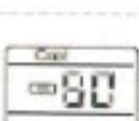	Recurso	Display
	1 O valor padrão é  . Cada vez que você pressionar a tecla  , o painel do display exibirá, repetidamente,  Auto → Cool → Dry → Fan → Heat →  Auto → Cool → Dry → Fan → Heat.	
	2 Pressione a tecla  para ajustar o painel do display para 6. Cada vez que pressionar a tecla  , o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → A → B → C → D → E → F.	
	3 Pressione a tecla  para ajustar o painel do display para 5. Cada vez que pressionar a tecla  , o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → A → B → C → D → E → F.	
	4 Pressione a tecla  para  . Pressione a tecla  para ajustar o painel do display para 8. Cada vez que pressionar a tecla  , o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → A → B → C → D → E → F.	
	5 Pressione a tecla  para ajustar o painel do display para 0. Cada vez que pressionar a tecla  , o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → A → B → C → D → E → F.	
	6 Pressione a tecla  para  . Pressione a tecla  para ajustar o painel do display para 3. Cada vez que pressionar a tecla  , o painel do display exibirá, repetidamente, 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → A → B → C → D → E → F.	

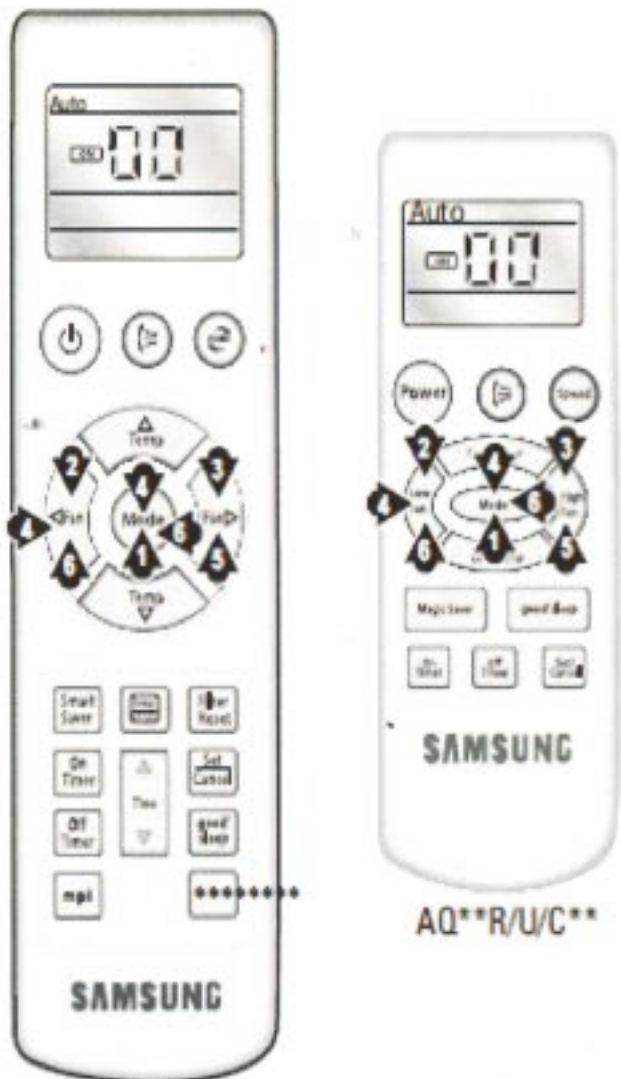

AQ**E/B**

AQ**R/U/C**

7 Pressione a tecla para ajustar o painel do display para 7. Cada vez que pressionar a tecla , o painel do display exibirá, repetidamente, 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→A→B→C→D→E→F.

Pressione a tecla para .


Pressione a tecla para ajustar o painel do display para 0. Cada vez que pressionar a tecla , o painel do display exibirá, repetidamente, 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→A→B→C→D→E→F.

9 Pressione a tecla para ajustar o painel do display para 2. Cada vez que pressionar a tecla , o painel do display exibirá, repetidamente, 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→A→B→C→D→E→F.

10 Pressione a tecla para .

Pressione a tecla para ajustar o painel do display para 3. Cada vez que pressionar a tecla , o painel do display exibirá, repetidamente, 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→A→B→C→D→E→F.

Pressione a tecla para ajustar o painel do display para 8. Cada vez que pressionar a tecla , o painel do display exibirá, repetidamente, 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→A→B→C→D→E→F.

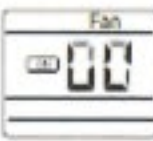






Passo 3: Terminada a seleção, verifique se fez as seleções corretamente.

Pressione a tecla de Seleção de Modo para configurar a parte do display e verifique-a.

➔ O display deverá exibir o abaixo cada vez que pressionar a tecla Mode.



Passo 4: Pressione a tecla ON/OFF ()

Ao pressionar a tecla ON/OFF com o controle remoto apontando para a unidade, será ouvido o som "Ding" ou "Diriring" e, ao mesmo tempo, o ícone indicador de funcionamento () piscará no display; então a entrada da opção estará completada. (Se o som "Diriring" não for ouvido, tente novamente pressionando a tecla ON/OFF.)

Passo 5: Teste de funcionamento da unidade

Primeiramente, retire as pilhas do controle remoto.

Em segundo lugar, insira, novamente, as pilhas no controle remoto.

Finalmente, pressione a tecla ON/OFF, apontando o controle remoto para o aparelho.

• Modo Erro

- 1° Se todas as lâmpadas da unidade interna estiverem piscando, desconecte a unidade e conecte-a novamente e pressione a tecla ON/OFF, para tentar novamente.
- 2° Se, depois de ajustar o código da opção, a unidade não estiver funcionando adequadamente ou todas as lâmpadas estiverem continuamente piscando, verifique se foi ajustado o código de opção correto para seu modelo.

Em caso de dúvidas para programar através deste controle, assista a vídeo aula "Samsung - Reprogramação com Controle Remoto" do módulo "Consertos na Prática".

Verifique a tabela de códigos na próxima página.

Segue a Tabela com os Códigos:

Configuração Através do Controle Remoto



		AUTO ON SEG1	COOL ON SEG2	DRY ON SEG3	FAN ON SEG4	HEAT ON SEG5	AUTO OFF SEG6	COOL OFF SEG7	DRY OFF SEG8	FAN OFF SEG9	HEAT OFF SEG10
Indoor Unit											
MAX	AS09UBTXAZ	20	00	07	42	2A	00	00	00	00	00
	AQ09UBTXAZ	23	80	47	42	4C	00	00	00	00	00
	AS12UBTXAZ	20	00	07	42	19	00	00	00	00	00
	AQ12UBTXAZ	23	81	47	42	1C	00	00	00	00	00
	AS18UBTXAZ	60	00	07	42	6C	00	00	00	00	00
	AQ18UBTXAZ	67	81	47	42	6C	00	00	00	00	00
	AS24UBTXAZ	A0	00	07	42	6E	00	00	00	00	00
	AQ24UBTXAZ	A5	81	47	42	6E	00	00	00	00	00
MAX PLUS	AS09UWBUXAZ	00	00	07	C2	2A	82	10	00	00	00
	AQ09UWBUXAZ	03	80	47	C2	4C	82	10	00	00	00
	AS12UWBUXAZ	00	00	07	C2	19	82	10	00	00	00
	AQ12UWBUXAZ	07	81	27	C2	28	82	10	00	00	00
	AS18UWBUXAZ	10	00	07	C2	6C	82	10	00	00	00
	AQ18UWBUXAZ	17	A0	37	C2	6C	82	10	00	00	00
	AS24UWBUXAZ	20	00	07	C2	6E	82	10	00	00	00
	AQ24UWBUXAZ	25	AC	47	C2	6E	82	10	00	00	00
CRISTAL	AS09ESBTXAZ	20	00	07	42	2A	00	00	00	00	00
	AQ09ESBTXAZ	23	80	47	42	4C	00	00	00	00	00
	AS12ESBTXAZ	20	00	07	42	19	00	00	00	00	00
	AQ12ESBTXAZ	23	81	47	42	1C	00	00	00	00	00
	AS18ESBTXAZ	60	00	07	42	6C	00	00	00	00	00
	AQ18ESBTXAZ	67	81	47	42	6C	00	00	00	00	00
	AS24ESBTXAZ	60	00	07	42	6C	00	00	00	00	00
	AQ24ESBTXAZ	67	81	47	42	6C	00	00	00	00	00

		AUTO ON SEG1	COOL ON SEG2	DRY ON SEG3	FAN ON SEG4	HEAT ON SEG5	AUTO OFF SEG6	COOL OFF SEG7	DRY OFF SEG8	FAN OFF SEG9	HEAT OFF SEG10
Indoor Unit											
SMART INVERTER	ASV09PSBTXAZ	00	00	21	12	5F	82	00	00	00	00
	AQV09PSBTXAZ	08	02	11	12	0C	82	00	00	00	00
	ASV12PSBTXAZ	00	00	27	12	4D	82	00	00	00	00
	AQV12PSBTXAZ	07	02	27	12	4D	82	80	00	00	00
	ASV18PSBTXAZ	12	44	50	42	6C	73	50	07	26	10
	AQV18PSBTXAZ	12	34	57	42	1D	73	23	C7	27	10
	ASV24PSBTXAZ	12	44	50	42	6C	74	60	07	26	10
	AQV24PSBTXAZ	12	34	57	42	7B	74	44	E7	82	10
NEO FORTE	AQV09NSBNXAZ	08	47	77	17	52	2C				
	AQV12NSBNXAZ	09	47	77	17	52	4E				
	AQV18NSBNXAZ	0A	D7	77	17	52	6E				
	AQV24NSBNXAZ	0B	C7	77	17	52	6E				
VIVACE	AQV09VBENXAZ	04	47	77	17	52	0C				
	AQV12VBENXAZ	05	48	77	17	52	2D				
	AQV18VBENXAZ	06	E7	77	17	52	4E				
	AQV24VBENXAZ	07	E7	77	17	52	8C				